

FICHA TÉCNICA E-DPCM007 DISPENSER PUXE CORTE MINI BRANCO C/ ST TRANSPARENTE



Informações Técnicas:

Código:	E-DPCM007
Descrição N.F.:	Exaccta Disp. Puxe Corte Mini Bco. C/ ST Transparente – 01 unid.
Dimensões:	307 mm (comp.) X 198 mm (larg.) X 365 mm (alt.)
Material:	tampa, base e sobretampa: ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno)
Cores:	Tampa: branca - Base: branca - Sobretampa: transparente
Sistema de abertura/ fechamento:	fechadura c/ chave ou botão c/ abertura por pressão
Papéis utilizados:	papel toalha bobina branco 20 cm X 100 m ou 20 cm X 200 m
Capacidade máxima:	01 bobina até 20 cm X 200 m - diâmetro máximo 190 mm
Comprimento de saída do papel:	28 cm
Instalação::	buchas e parafusos (incluídos)

Dados de embarque:

Unidade de Despacho (UD):	caixa de papelão contendo 01 unidade
Cor da embalagem UD:	cor parda, impressão na cor preta
Dimensão UD:	370 mm (comp.) X 310 mm (larg.) X 230 mm (alt.)
Volume cúbico UD:	0,026381 m ³
Peso Bruto:	2,412 Kg
Peso Líquido:	1,960 Kg
Classificação Fiscal (NCM):	39.22.90.00
Código de Barra - Caixa Individual - EAN 14:	1 789 985 320 149 4




Dicas de instalação:

- Antes da instalação verifique as ferramentas necessárias e os equipamentos de proteção individual (EPI'S)


Instalação com buchas e parafusos: Incluídos na embalagem

- Abra o dispenser utilizando a chave na parte superior, pressionando-a contra a fechadura.
- Marque o local da instalação utilizando a base do dispenser como gabarito e um nível para posicionamento.
- Altura Recomendada: 1,50 cm do chão até a base do dispenser ou 50 cm da pia ou bancada.
- Utilize furadeira com broca 6,0 mm ou ¼".
- Fixe o dispenser na superfície utilizando as buchas e parafusos incluídos na embalagem.

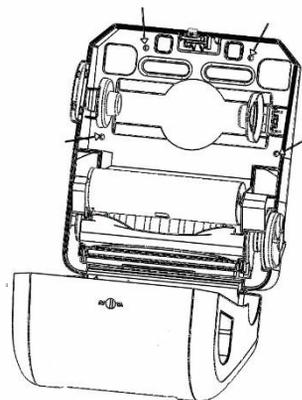


Não é recomendado a instalação com fita adesiva dupla face.


Troca do Sistema de Abertura:




- O dispenser vem com o sistema de abertura por chave, se optar por sistema de abertura por botão de pressão, siga as instruções abaixo:

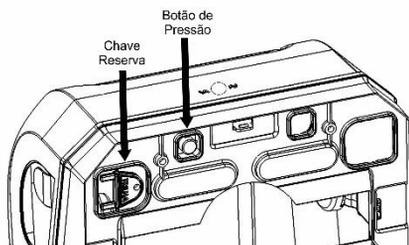

- Na parte de trás do dispenser existe uma chave reserva, e um botão. Destaque o botão.

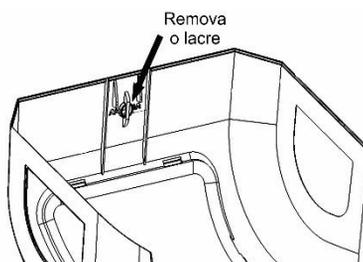

- Com auxílio de uma chave de fenda, empurre o lacre de abertura por botão, de dentro para fora.

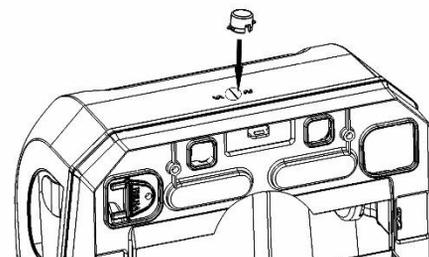


- Pressione o botão de pressão, que foi destacado da base no orifício do sistema de fechadura, até seu travamento.

Abastecimento do dispenser:




1 - Abra o dispenser utilizando a chave ou o botão na parte superior, pressionado em direção a tampa.

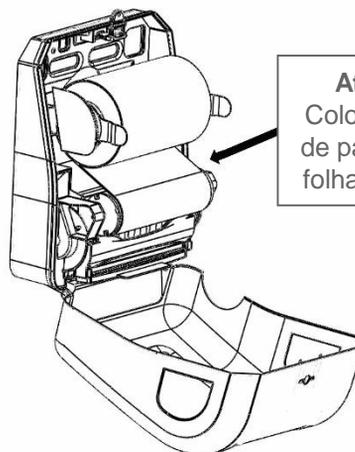


Atenção!
Coloque o rolo de papel com a folha para trás.


2 - Abra a tampa, coloque a bobina de papel toalha com a folha virada para trás.

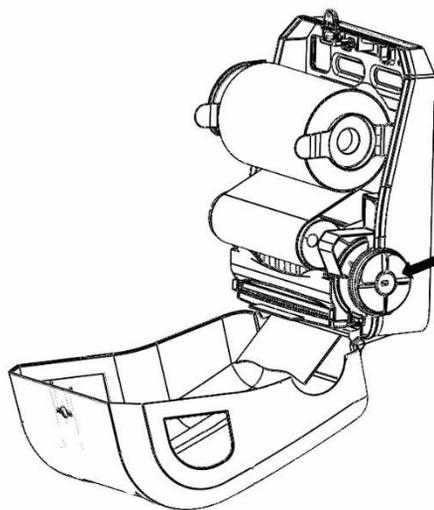

3 - Gire o botão da lateral no sentido horário, até sair a folha de papel.

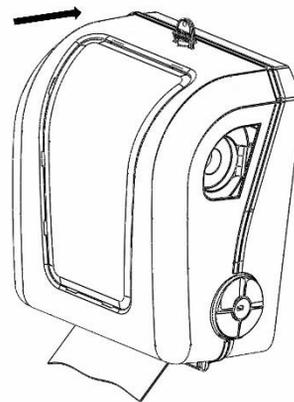

4 - Feche a tampa, pressionando-a contra o aparelho, até seu travamento. Não precisa do uso da chave.

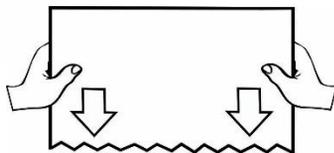

5 - Para utilização do papel, puxe-o para baixo, com as duas mãos.

Limpeza: Recomendamos utilizar apenas panos macios e produtos neutro. NÃO utilizar esponjas ou fibras abrasivas e produtos químicos a base de petróleo.