

Dispensador Sabonete Espuma - Refil Branco/Cristal (Transparente) E-DSES112

Informações Técnicas:

Código:	E-DSES112
Descrição em nota fiscal:	Exaccta-Disp.Sab.Bco.Espuma C/ ST Transp. 6X1
Dimensões:	265 mm (alt) X 147 mm (larg) X 96 mm (prof.)
Material:	Tampa: Polipropileno - Base: Poliestireno - Sobre Tampa: Sangel
Cor:	Tampa: Branca - Base: Cinza - Sobre Tampa: Transparente
Sistema de abertura/ fechamento:	Fechadura c/ chave na parte superior
Sabonete utilizado:	Exaccta Sabonete Espuma
Capacidade – ml por acionamento:	01 refil de 500 ml - 0,4 ml
Validade:	Indeterminada – Produto não perecível
Instalação::	Buchas e parafusos (incluídos) ou Fita dupla-face (não incluída)



Características do produto:

Design inovador que permite o uso da sobre tampa como ferramenta de marketing. Sistema de válvula efusiva que dispensa o uso da válvula de látex e facilita o abastecimento. Fácil instalação, manutenção e limpeza. Sistema de abertura e fechamento com chave.

Dados de embarque:

Unidade de Despacho (UD)::	Caixa de papelão contendo 06 unidades
Cor da embalagem:	Cor parda, impressão na cor azul escuro
Dimensões UD:	338 mm X 327 mm X 292 mm
Volume cúbico UD:	0,0322736 m³
Peso Bruto:	2,934Kg
Classificação Fiscal (NCM) :	39229000
Código de Barra – Caixa Mãe – EAN 14:	1 789 837 317 276 5
Código de Barra – Caixa Individual – EAN 13:	0 789 837 317 276 8




Dicas de instalação:

- Antes da instalação verifique as ferramentas necessárias e os equipamentos de proteção individual (EPI'S)


Instalação com buchas e parafusos: Incluídos na embalagem

- Abra o dispensador utilizando a chave na parte superior, girando-a no sentido anti-horário.
- Marque o local da instalação utilizando a base do dispensador como gabarito.
- Utilize furadeira com broca 6,0 mm ou ¼".
- Fixe o dispensador na superfície utilizando as buchas e parafusos incluídos na embalagem.

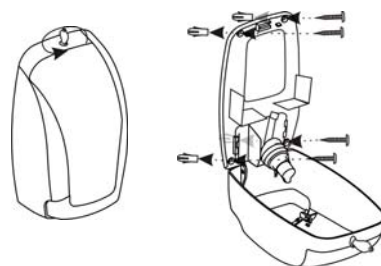


Instalação com fita adesiva dupla face: Não incluídas na embalagem


- Para melhor fixação aplique **primer** na superfície do dispensador onde vai ser fixada a fita dupla-face.
- Aplique a fita dupla face na parte de trás do dispensador
- Para uma melhor aderência da fita dupla face, limpe a superfície a ser instalado o dispensador utilizando pano limpo e álcool 92,8°, retirando toda a sujidade.
- Fixe-o na superfície e aguarde a sua total aderência, aproximadamente 5 minutos, antes de abastecer o dispensador.

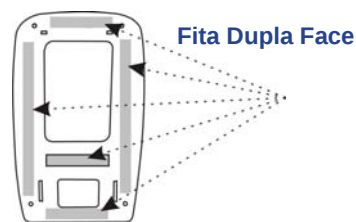


Abastecimento do dispensador:

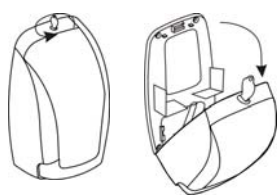


- Abra o dispensador utilizando a chave na parte superior, girando-a no sentido anti-horário. Abra a tampa.

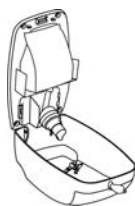

- Coloque o refil na base do dispensador, encaixe a ventosa do refil na válvula da saboneteira até romper o lacre, deixando pronto para uso. Feche a tampa utilizando a chave na parte superior girando-a no sentido horário.

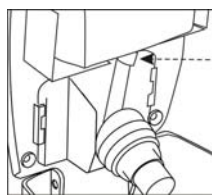

Encaixe a ventosa do refil na válvula da saboneteira, até romper o lacre

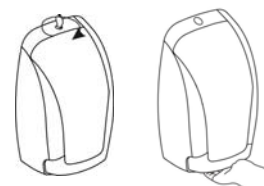

- Aperte a tecla de ejeção da saboneteira até ejetar a espuma, deixando-a pronta para uso.

Limpeza: Recomendamos utilizar apenas panos macios e produtos neutro NÃO utilizar esponjas ou fibras abrasivas e produtos químicos a base de petróleo.