

Dispensador para Papel Toalha Interfolha Branco/Cristal (Transparente)

E-DINT091

Informações Técnicas:

Código:	E-DINT091
Descrição em N.F.:	Exaccta Disp.Interf. Bco C/ ST Transp. 6X1
Dimensões:	320 mm (alt) X 270 mm (larg) X 134 mm (prof.)
Material:	Tampa: Polipropileno / Base: Poliestireno / Sobre tampa: Sangel
Cor:	Tampa: Branco / Base: Cinza / Sobre tampa: Transparente
Sistema de abertura/ fechamento:	Fechadura c/ chave na parte superior
Papéis utilizados:	Papel Toalha Interfolha 2 ou 3 dobras
Capacidade:	600 folhas
Validade:	Indeterminada – Produto não perecível
Instalação::	Buchas e parafusos (incluídos) ou Fita dupla-face (não incluída)



Características do produto:

Design inovador que permite o uso da sobre tampa como ferramenta de marketing. Uso universal para papéis toalha interfolha 2 ou 3 dobras, sistema que permite sair apenas uma folha por vez. Fácil instalação, manutenção e limpeza. Sistema de abertura e fechamento com chave.

Dados de embarque:

Unidade de Despacho (UD)::	Caixa de papelão contendo 06 unidades
Cor da embalagem UD::	Cor parda, impressão na cor verde
Dimensão UD:	564 mm X 448 mm X 350 mm
Volume cúbico UD:	0,0884352 m ³
Peso Bruto:	5,195 Kg
Classificação Fiscal:	39229000
Código de Barra – Caixa Mãe – EAN 14:	1 789 373 173 326 7
Código de Barra – Caixa Individual – EAN 13:	0 789 373 173 326 0




Dicas de instalação:

- Antes da instalação verifique as ferramentas necessárias e os equipamentos de proteção individual (EPI'S)


Instalação com buchas e parafusos: Incluídos na embalagem

- Abra o dispensador utilizando a chave na parte superior, girando-a no sentido anti-horário.
- Marque o local da instalação utilizando a base do dispensador como gabarito.
- Utilize furadeira com broca 6,0 mm ou ¼".
- Fixe o dispensador na superfície utilizando as buchas e parafusos incluídos na embalagem.

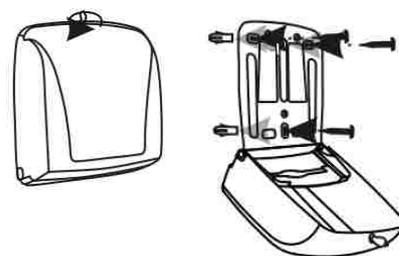

Instalação com fita adesiva dupla face: Não incluídas na embalagem

- Para melhor fixação aplique **primer** na superfície do dispensador onde vai ser fixada a fita dupla-face.
- Aplique a fita dupla face na parte de trás do dispensador
- Para uma melhor aderência da fita dupla face, limpe a superfície a ser instalado o dispensador utilizando pano limpo e álcool 92,8°, retirando toda a sujeira.
- Fixe-o na superfície e aguarde a sua total aderência, aproximadamente 5 minutos, antes de abastecer o dispensador.

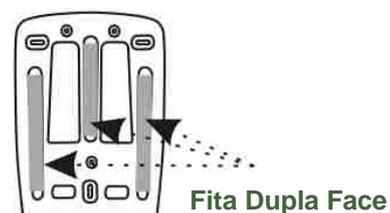


Abastecimento do dispensador:



- Abra o dispensador utilizando a chave na parte superior, girando-a no sentido anti-horário.



- Abra a tampa, coloque o maço de papel toalha interfolha 2 ou 3 dobras na base do dispensador, liberando uma folha na abertura, deixando pronto para uso.

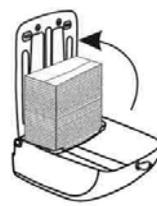

- Feche a tampa utilizando a chave na parte superior, girando-a no sentido horário.

Limpeza: Recomendamos utilizar apenas panos macios e produtos neutro NÃO utilizar esponjas ou fibras abrasivas e produtos químicos a base de petróleo.